


防湿庫用 電子ロック 取扱説明書 品番 ER-3590

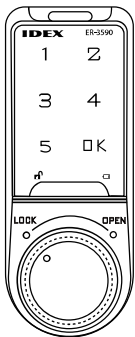

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙に付いておりますので、お買い上げ年月日、販売店名などの記入をお確かめ下さい。

このたびは電子ロックをお買い上げいただき誠に有難うございました。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
お読みになった後も大切に保管し、必要な時にお読み下さい。

電子ロック保証書		持込修理
保証期間	1年	
★お買い上げ日	年 月 日 より	
★お客様	ご住所	TEL () 様
	お名前	様
★販売店	住所	
	店名	

IDEX 株式会社
〒231-0058 神奈川県横浜市中区弥生町 2-18-1
ロイヤルステージ S.T.4F
www.idex06.jp

★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。
また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。
記入のない場合は販売店にお申してください。また販売店による捺印が無い場合、ご購入時のレシート・領収書・通信販売の場合、製品の送り状等も購入の日付証明になりますので一緒に保管してください。
本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無償修理をさせていただくことをお約束するものです。
保証期間中に故障が発生した場合はお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
1. 保証期間中でも次の場合には有料修理になります。
(イ) 間違ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障・損傷。
(ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障・損傷。
(ハ) 火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障・損傷。
(ニ) 本書のご提示が無い場合。
2. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
※この保証書は、本書に明示した期間条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店又は弊社までお問い合わせください。

お客様ご相談窓口

電子ロックについてのご相談や修理は、お買い上げの販売店へ。
なお、転居されたり、贈り物で頂いたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

TEL 045-250-5066 (直通)
受付時間 10:00 ~ 17:00 (土・日・祝日はお休み)

1 安全上のご注意 安全のために必ずお読み下さい

- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 表示内容を無視して間違った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。

- 警告** 誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの。
- 注意** 誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

- 必ず指示に従ってください。**
- 絶対に行わないでください。**

警告

- 本製品を分解したり、修理・改造をしない。故障や怪我の原因となります。
- 電池は乳幼児の手の届かないところに置く。乳幼児が電池を飲み込む恐れがあります。電池を飲み込んだと際は、すぐに医師の治療を受けてください。
- 電池を加熱したり、火の中に入れてはいけません。金属リチウムが溶融して激しく破裂し、発火します。

注意



- 電池の⊕極を正しく入れる。発熱や液漏れ、破裂などにより本体の破損やけがの原因になります。
- 必ず指定の電池を使う。発熱や液漏れ、破裂などにより本体の破損やけがの原因になります。

2 仕様

項目	内容
品名	電子ロック
型番	ER-3590
寸法	幅37×高さ93×奥行57mm
質量	約70g(電池含まず)
電源	ボタン電池 CR2032
付属品	お試用ボタン電池×1 フック金具2種 取り付けナット×1 取扱説明書(保証書付)

※本仕様は性能向上の為、予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

3 各部の名称

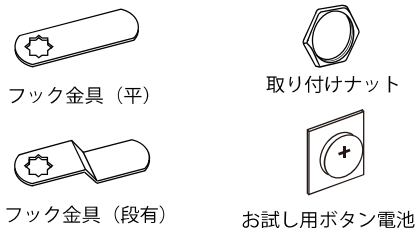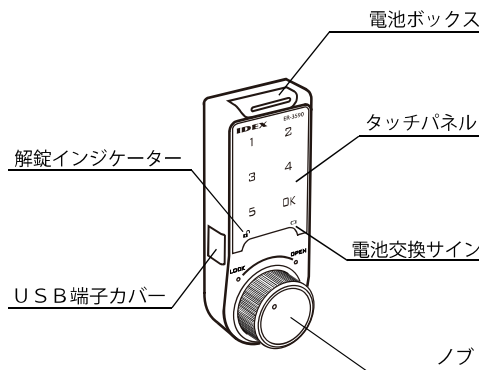

保証とアフターサービス


- 保証書(取扱説明書と一体)の内容の確認と保管について
保証書は必ず「お買い上げ年月日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読み後、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です
保証期間中でも有料になる場合がありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間後の修理を依頼するとき
弊社又はお買い上げの販売店までお問い合わせください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理させていただきます。
- 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後3年です
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

4 はじめに

本機は今ご使用中の防湿庫の『鍵』と取り換えることで、簡単にタッチパネル式の電子ロックにグレードアップさせることができます。
暗証番号による解錠で、鍵の所持や保管も不要です。また、鍵の紛失も有りません。

5 取付け可能な扉

- 本品は下図の取付け穴が有り、シリンダー長さが30mmタイプの鍵が付いている防湿庫等に取り換えが可能な電子ロックです。
シリンダーの長さが異なる場合、付属のフック金具をご利用ください。但し、長さや形状によっては、取付が不可能な場合も有ります。

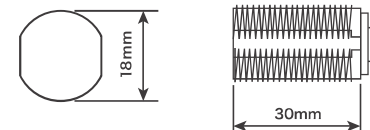


6 ご使用方法

1. 電池の入れ方・取り出し方

◇本品にはお試用ボタン電池を付属しています。
ご使用前にボタン電池を入れてからご使用ください。

○ボタン電池の入れ方

- ①電池ボックスを上引き抜きます。
- ②電池ボックスを裏返します。
- ③新しいボタン電池の+側が手前に来るようにして電池ボックスの下側（開口部側）に差し込みます。
- ④ボタン電池の上側を押し込み、電池ボックスにセットしたら、元通りに差し込みます。



○ボタン電池の取り出し方


- ⑤電池ボックスを上引き抜き、裏返します。
- ⑥ボタン電池を下側にずらし、電池ボックス上部のツメからボタン電池を外します。
- ⑦裏側からボタン電池を押し取り出します。



※電池交換サイン が点灯しましたら、操作が出来なくなりますので、早めに電池交換をお願い致します。
使用するボタン電池は CR2032 を用意ください。

2. USBケーブルでの使用方法

電池が切れてしまった時などは、USBケーブルを使用して給電することも可能です。
USB端子カバーを開きUSBケーブルを接続してください。
適合するUSBケーブルは Micro USB Type-B です。
※USB充電器とUSBケーブルは添付されておられません。
別途をご用意します。

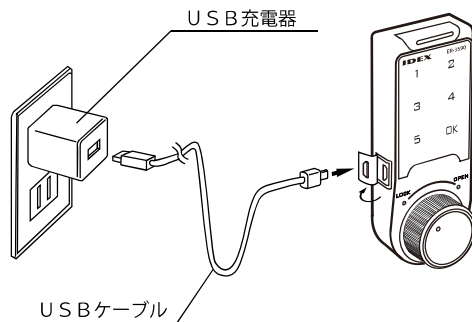


3. 施錠と解錠の仕方

■施錠の仕方

ドアを閉じた状態で、ノブを OPEN の位置から LOCK の位置へ 90 度回転させると施錠されます。

■解錠の仕方

- ①初期パスワード「1234」+「OK（長押し）」を入力します。
- ②ブザーがピーと鳴ります。
- ③その時解錠インジケータライト が点灯します。
- ④3秒以内にノブを LOCK から OPEN の位置へ 90 度回転させると解錠されます。

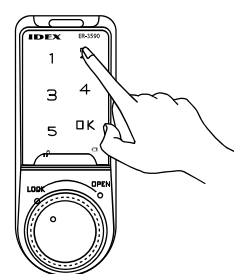

※パスワードが間違っている場合、ブザーがビビビと3回鳴ります。
再度正しいパスワードを入力し直してください。
※パスワードを4回間違えると がブザー音（ビビビ）と共に点滅し、約1分間セキュリティロックされます。
その後正しいパスワードを入力してください。

4. パスワードの変更方法

- ①初期パスワード「1234」+「OK（長押し）」を入力すると、ブザーがピーと鳴り、解錠インジケータライト が点灯します。
- ② が点灯している間に「OK（長押し）」を入力すると、ブザーがピーと鳴り が点滅します。
- ③ が点滅している間に新しいパスワードを入力し、「OK（長押し）」を入力するとブザーがピーと鳴り、パスワードの変更が完了します。
※新しいパスワードは5～15桁で構成できます。

お願い


パスワードを変更した場合は、忘れないように必ず何かに控えておいてください。
万一お忘れの場合は、弊社までお問い合わせください。

7 取り付け方法（弊社ディストレージを例で説明）

1. 現在取り付けしているシリンダー錠を外します。

- ①フック金具を固定しているネジをドライバーで緩め、フック金具を外します。
※取り外したフック金具は後で使用します。

フック金具

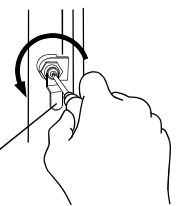

- ②シリンダーを固定しているナットをスパナで緩め、シリンダー錠を取り外します。
※シリンダー部に挿入されていたスペーサーと、プラスチックワッシャーは後で使用します。

スペーサー


※弊社Sタイプ防湿庫や他社製防湿庫には無い場合があります。

プラスチックワッシャー




2. 電子ロックを取り付けます。

- ③電子ロックを表側から差し込み、裏側よりスペーサー・プラスチックワッシャー・ナットの順に取り付け、電子ロックが垂直になっているのを確認の上、ナットをスパナで締めます。

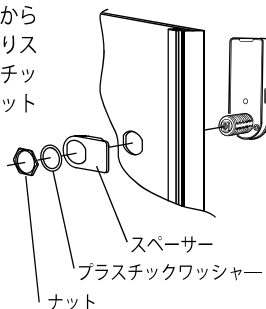


- ④電子ロックのシリンダー先端に付属しているネジと座金・バネ座金を一旦外し、ノブが「OPEN」の位置にあることを確認し、①で外したフック金具を上向きになるように取り付けます。

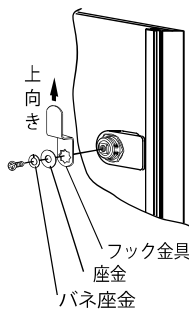

3. 施錠・解錠の確認を行います。

- ⑤ドアを閉じて電子ロックのノブを「OPEN」の位置から「LOCK」の位置へ90度回転し施錠されることを確認してください。
- ⑥ご使用方法3. ■解錠の仕方を参照し、正常に解錠出来ることを確認してください。

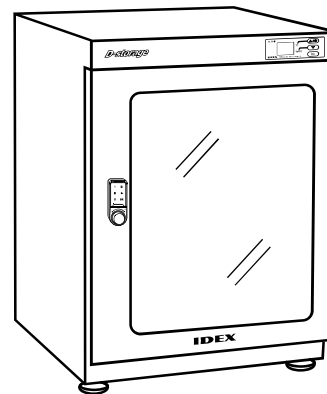

取付けイメージ

8 故障かな？と思ったとき

症状	考えられる原因と対処方法
タッチパネルに触っても反応しない	電池切れではありませんか？ →新しいボタン電池（CR2032）と交換してください。 電池の⊕が逆に入っていませんか？ →電池の向きを正しく入れ直してください。
解錠できない	パスワードが間違っていないですか？ →正しいパスワードを入力してください。